


## Datos técnicos

PWS9320260215

El sistema de pesaje integrado RVL se usa para pesar cargas directamente mientras se descarga o se transporta con el montacargas. La instalación mecánica del sistema de pesaje RVL es definitiva y el indicador de peso está ubicado en la cabina disponible para el operador.

<b>Capacidad nominal (CN):</b>	600, 1.500, 2.500, 5.000, 7.000 Kg
<b>Sobrecarga de seguridad:</b>	200 % CN
<b>Grado de protección:</b>	IP65
<b>Batería:</b>	de la batería del camión, a través de un regulador
<b>Exactitud:</b>	0.2 % CN
<b>Divisiones:</b>	2 kg (2.500 kg); 5 kg (5.000 kg); 10 kg (7.000 kg)

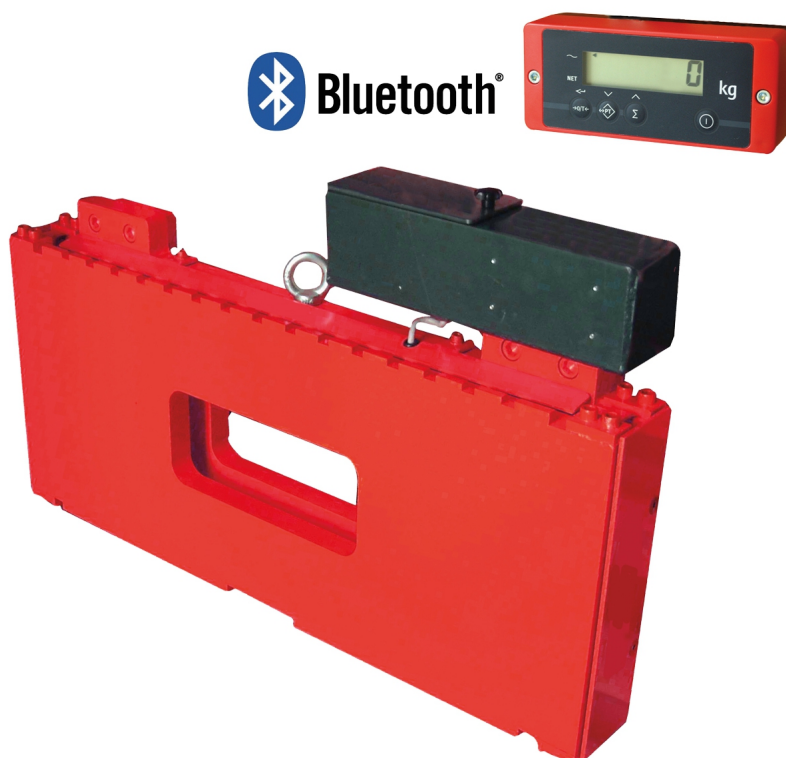

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.  
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).