


Datos t3cnicos

PWS9320260527

El sistema de pesaje integrado RVL se usa para pesar cargas directamente mientras se descarga o se transporta con el montacargas. La instalaci3n mec3nica del sistema de pesaje RVL es definitiva y el indicador de peso est3 ubicado en la cabina disponible para el operador.

Capacidad nominal (CN):	600, 1.500, 2.500, 5.000, 7.000 Kg
Sobrecarga de seguridad:	200 % CN
Grado de protecci3n:	IP65
Batería:	de la batería del camión, a trav3s de un regulador
Exactitud:	0.2 % CN
Divisiones:	2 kg (2.500 kg); 5 kg (5.000 kg); 10 kg (7.000 kg)

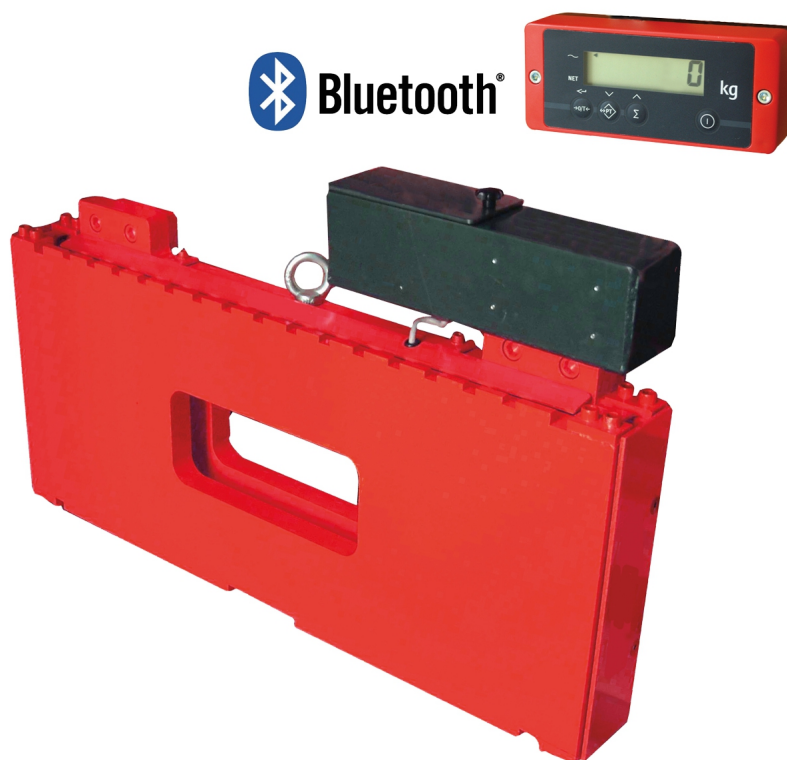

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).