


## Caractéristiques techniques

PWS9320260215

Le système de pesage intégré RVL est utilisé pour peser des charges directement lors du déchargement ou du transport avec le chariot élévateur. L'installation mécanique du système de pesage RVL est définitive et l'indicateur de poids est placé dans la cabine à la disposition de l'opérateur.

<b>Débit nominal (DN):</b>	600, 1.500, 2.500, 5.000, 7.000 Kg
<b>Surcharge de sécurité:</b>	200 % DN
<b>Degré de protection:</b>	IP65
<b>Batterie:</b>	de la batterie du camion, à travers un régulateur
<b>Précision:</b>	0.2 % DN
<b>Divisions:</b>	2 kg (2.500 kg); 5 kg (5.000 kg); 10 kg (7.000 kg)

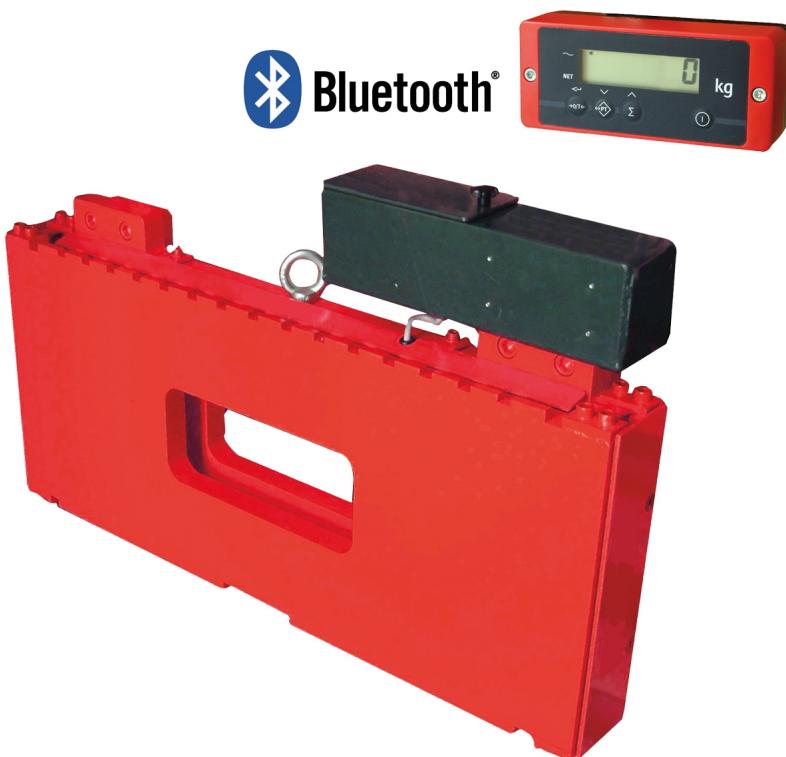

Toutes les données indiquées peuvent être modifiées sans préavis.  
Toutes les mesures indiquées sont exprimées en millimètres (mm).