Datos técnicos

PWS9320261126

El sistema de pesaje integrado RVL se usa para pesar cargas directamente mientras se descarga o se transporta con el montacargas. La instalación mecánica del sistema de pesaje RVL es definitiva y el indicador de peso está ubicado en la cabina disponible para el operador.

Capacidad nominal (CN):	600, 1.500, 2.500, 5.000, 7.000 Kg
Sobrecarge de securidad:	200 % CN
Grado de protección:	IP65
Batería:	de la batería del camión, a través de un regulador
Exactitud:	0.2 % CN
Divisiones:	2 kg (2.500 kg); 5 kg (5.000 kg); 10 kg (7.000 kg)

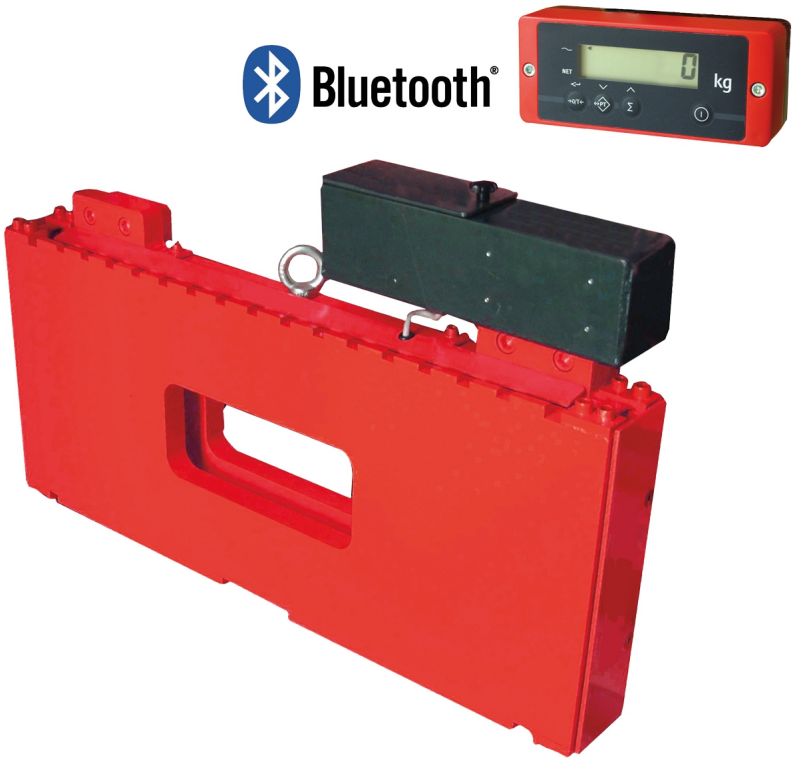

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).